

楽器との接続方法

USB 端子に接続

できること

- ピアノリモートコントローラー
本体設定の確認や変更をする
- PDF 楽譜ビューワー
付属ペダルやオプションで譜めくりする
※ PX-870/770、AP-470/270、PX-2000GP は利用できません。
- MIDI プレイヤー
アプリ内蔵曲を本体ユーザーエリアに転送する
※ 楽器本体にユーザーエリアがあるのは下記のモデルです。
AP-470、AP-270、PX-870、PX-770、PX-2000GP、PX-S1000、PX-S3000


必要なケーブル

ケーブルはスマートデバイスメーカーが推奨しているケーブルをおすすめします。

アプリをインストールしたスマートデバイスの端子をご確認ください。

Lightning 端子


iPhone/iPad

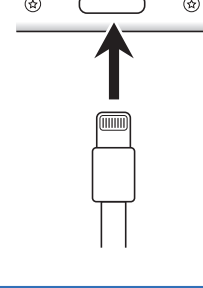

① ケーブル


- ・ Apple Lightning - USB カメラアダプター
- ・ USB ケーブル A-B タイプ

② つなぎかた

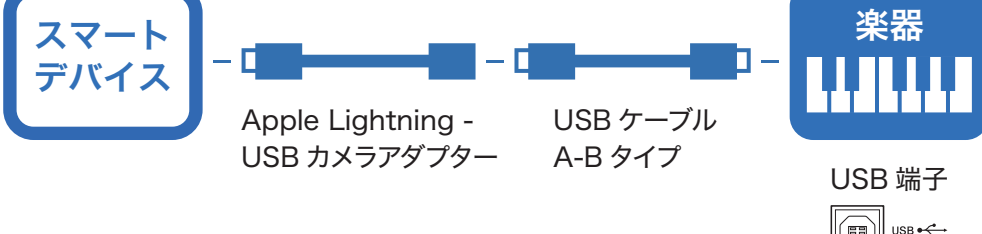

USB-C 端子

iPad/Android

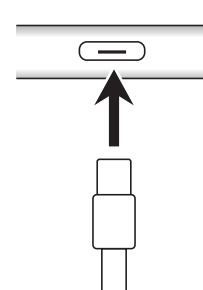


iPad の場合

① ケーブル

- ・ Apple USB-C - USB アダプター
- ・ USB ケーブル A-B タイプ

② つなぎかた

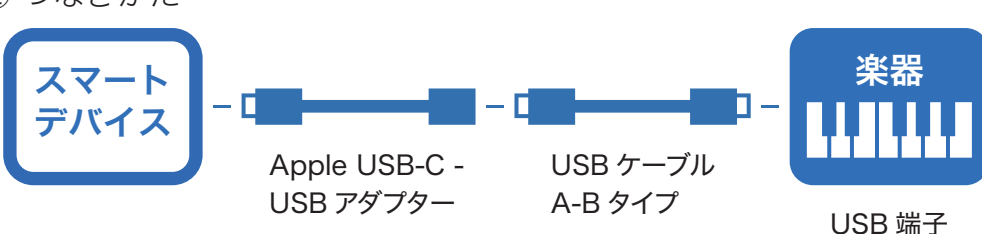

iPad/Android の場合

① ケーブル


- ・ USB ケーブル C-B タイプ
- または、
- ・ USB-C - USB アダプター
- ・ USB ケーブル A-B タイプ

② つなぎかた



USB-micro B 端子


Android

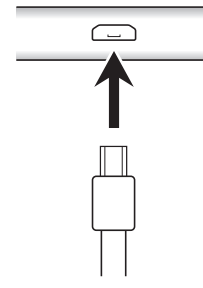

① ケーブル

- ・ USB OTG ケーブル (micro B-A)
- ・ USB ケーブル A-B タイプ

② つなぎかた

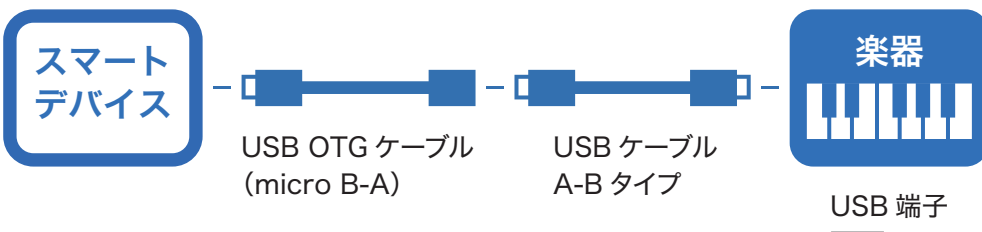

AUDIO IN 端子に接続

できること

- オーディオプレイヤー
スマートデバイス内の音楽にあわせて演奏する


必要なケーブル

ケーブルはスマートデバイスメーカーが推奨しているケーブルをおすすめします。

アプリをインストールしたスマートデバイスの端子をご確認ください。

3.5mm ヘッドホン端子


iPhone/iPad/Android

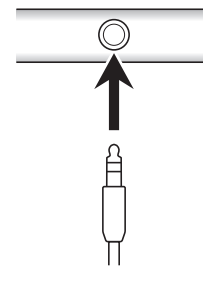

① ケーブル


- ・ オーディオケーブル (3.5mm ステレオミニ)

② つなぎかた

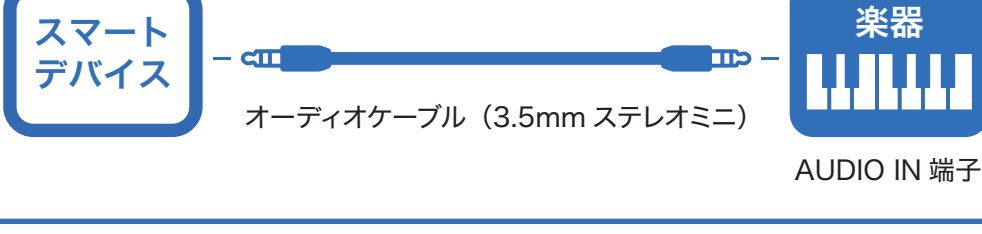

Lightning 端子


iPhone

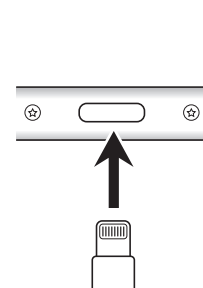

① ケーブル

- ・ Lightning - 3.5mm ヘッドホンジャックアダプター
- ・ オーディオケーブル (3.5mm ステレオミニ)


② つなぎかた

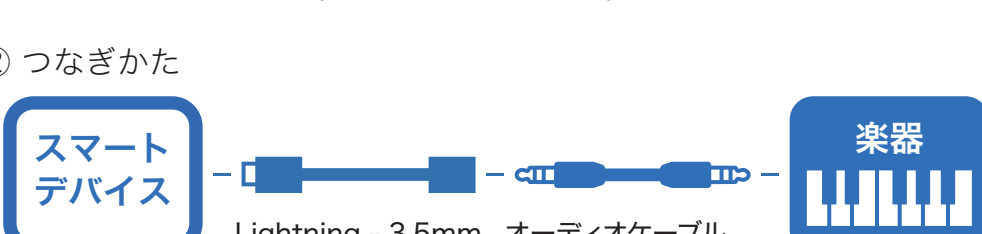

※ iPhoneの機種によってLightning - 3.5mmヘッドホンジャックアダプターは付属されていません。

USB-C 端子


iPad/Android

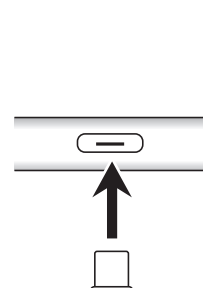

① ケーブル

- ・ USB - 3.5mm ヘッドホンジャックアダプター
- ・ オーディオケーブル (3.5mm ステレオミニ)

② つなぎかた

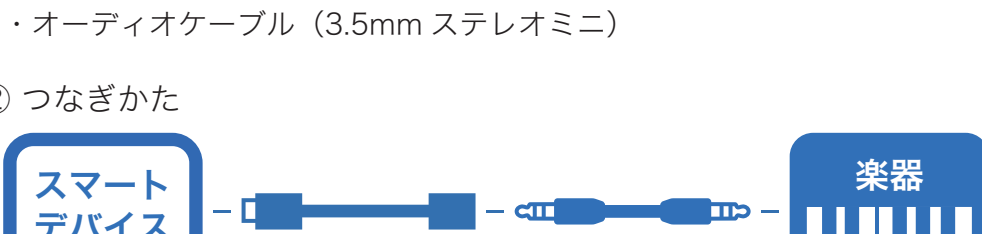

※ USB - 3.5mmヘッドホンジャックアダプターはスマートデバイスの標準品をお使いください。ご使用になるアダプターによっては動作しないことがあります。

Bluetooth で接続

できること

- オーディオプレイヤー
スマートデバイス内の音楽にあわせて演奏する
※ PX-S1000/3000 のみ対応。

必要なケーブルはありません

Bluetooth での接続方法は、楽器本体の取扱説明書をご覧ください。